NESPRESSO.

ネスプレッソ・オートマティック コンパクトライン C100 / D100



取扱説明書



このたびは、ネスプレッソ・コーヒーメーカーをお買い上げいただき、

誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

もくじ

使用上のご注意2~3
安全上のご注意
各部の名称4~5
湯通しの方法、はじめてお使いになる前 /長い間お使いにならなかった場合4~5
1 毎日 1 杯目のコーヒーをお飲みになる前に
2 エスプレッソ、ヨーロピアンコーヒーの作り方6~7
3 毎日最後のコーヒーをお飲みになった後に
コーヒー抽出量の設定方法
マシンの乾燥: 長い間お使いにならない場合は、 本体内部の乾燥のために行ってください。
湯垢洗浄
故障かな?と思ったら10~11
製品仕様
ネスプレッソで作るコーヒーメニュー12
コーヒー抽出ボタンのランプ表示一覧13

本取扱説明書では、以下C100のイラストを使用しておりますが、D100につきましても、 使用上のご注意、各部の名称、ご使用方法などは同じです。

使用上のご注意

- ●電源は必ず15A以上の独立したコンセントからお取りください。また、延長コードの ご使用、たこ足配線は非常に危険ですので絶対におやめください。
- ●最大約13Aの電流が流れますので、他の電気器具と同時に使うときは、ブレーカーの 容量を超えないようにしてください。
- ●製品は日本向仕様(100V専用)ですので、電源・電圧の異なる海外でのご使用はでき ません。
- ●室温が5℃以上の環境でご使用ください。それより低い温度の環境でご使用になりま すと、コーヒー抽出ボタンランプの点滅が続き、作動しないことがあります。
- ●電源は必ず適正配線され た、100Vのコンセント (15A以上) から単独で お取りください。延長コ ードなどを使ったたこ足 配線はおやめください。 異常発熱して発火するこ とがあります。



●ご使用前には、必ずコー ドや差し込みプラグを点 検してください。コード や差し込みプラグは、傷 んだまま使いますと、や けど、感雷、火災の原因 になります。



●本体に水をかけたり、水 につけて洗わないでくだ さい。感電や故障の原因 になります。



●子供だけのご使用、また 幼児の手の届くところで のご使用はおやめくださ い。けが、やけど、感電 の恐れがあります。



●電源プラグを抜くとき は、コードを持たずに必 ず先端の電源プラグを持 って引き抜いてくださ い。正しく抜かないとコ ードが傷み、感電したり、 ショートして発火するこ とがあります。



●万一、コーヒーが抽出さ れないなど異常が生じた 場合には、ネスプレッソ に修理をご用命くださ い。修理サービスマン以 外の人が分解、修理等を 行いますと、発火したり、 異常動作が起こり、けが をすることがあります。



●できるだけ浄水器を通し た水をご利用ください。 ミネラルウォーターのご 使用は、ミネラル分が本 体内に付着して詰まる 等、故障の原因になりま す。



●給水タンクの中には、熱 湯、牛乳、酒、一度沸か したコーヒーなど、水以 外のものは入れないでく ださい。本体内部が汚れ たり、詰まったりして故 障の原因になります。



●給水タンクが空のまま電 源を入れないでくださ い。故障の原因になりま す。



●給水タンクに水を残した まま放置しないでくださ い。水が腐敗します。水 は常に新しいものをご使 用ください。



●ご使用中は本体を動かさ ないでください。



●不安定な場所や熱に弱い 敷物の上では使わないで、 ください。火災の原因に なります。



●洗浄の際、排水グリッド の溝で手を傷つけないよ うに気を付けてください。





●カプセル挿入口には指を 入れないでください。



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未 然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、 誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」と「注意」に区分しています。いずれも 安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意:人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例



・△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



・○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って 引き抜いてください)が描かれています。

修理技術者以外の人は、絶 対に分解したり、修理・改 造は行わないでください。 発火したり、異常動作して けがをすることがありま



電源プラグにピンやごみ を付着させないでくださ い。感電・ショート・発 火の原因になります。

使用時以外は、電源プラ

グをコンセントから抜い

てください。けがややけ

ど、絶縁劣化による感

電・漏電・火災の原因に

なります。




す。



り、破損したり、加工し たり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじった りしないでください。重 い物を載せたり挟み込ん だり加工したりすると、 電源コードが破損し、火 災・感電の原因となりま

電源コードを傷つけた



各部の名称



お買い上げのコーヒーメーカーをご使用になる前に、 この説明書をよくお読みください。



安全のための注意書きを守って使用してください。




マシン本体の底面に取り付けてある技術仕様プレー トに書かれた電圧がお客様の電気設備に対応してい ることを確認してください。

コーヒー抽出口

コーヒー抽出ボタン





カプセルコンテナ (使用済みカプセルを12~14個収納できます)

排水グリッド

排水受け皿

- ●改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。 ●本取扱説明書では、以下C100のイラストを使用しておりますが、D100に つきましても、使用上のご注意、各部の名称、ご使用方法などは同じです。

湯通しの方法

はじめてお使いになる前 /長い間お使いにならなかった場合



排水グリッドの

保護ホイルを


取り除いてくだ

さい。
















コーヒー抽出の適 温になるまでランプ が点滅します。適 温になるとランプが 点灯に変わります。 (約30秒から1分間)

湯通し



大カップボタン (右側)

カプセル挿入口

×6回

カプセルをセットしないで、 大カップボタン(右側)を 押して湯通しをスタート してください。(湯通し は自動的にストップしま す。)同じ作業を6回程 度繰り返してください。

毎日1杯目のコーヒーを お飲みになる前に



給水タンクを取り 外して新鮮な水 を給水してくださ 110



電源ON/OFF スイッチを押して ください。

ランプが 点灯 準備完了

給水タンク(1.0リットル)

電源ON/OFFスイッチ

ON

レバー

これで湯通し作業は完了です。このままご使用になる場合は、P6の 「2エスプレッソ、ヨーロピアンコーヒーの作り方」にお進みください。

2 エスプレッソ、 ヨーロピアンコーヒーの作り方

- 🕡 小カップ(左側) エスプレッソ
- 大カップ(右側) ヨーロピアンコーヒー

コーヒー抽出中はレバーを上げないでください。



















カップをコーヒー抽出口の下に置き、小カップボタン(左側)または大カップボタン(右側)を押して湯通しを行ってください。その際、カプセルは入れないでください。

湯通しは、小カップボタン(左側)または 大カップボタン(右側)を押してスタートし、 1杯分の湯通しを行なってください。 (湯通しは自動的にストップします。)

/ 湯通しによりカップをあらかじめ 温めておくことをお勧めします。 レバーを上げて カプセル挿入口 からカプセルをセットしてください。 レバーを下げて ください。 カップをコーヒー 抽出口の下に置 き、小カップボタン (左側)または大 カップボタン(右 側)を押してくだ さい。 抽出スピードはカプセルの 種類によって異なります。

※ 小カップボタン(左側)または大カップボタン(右側) を3秒以上押し続けますと、それぞれのコーヒー 抽出量を変更できます。 レバーを上げて使用済みカプセルを 排出してください。

コーヒー抽出量の設定方法

コーヒー抽出量は、小カップボタン(左側):40cc、 大カップボタン(右側):110ccに初期設定されています。

初期設定されているコーヒー抽出量を お好みの抽出量に変更する時 一杯ずつお好みの抽出量で コーヒーを抽出する時







レバーを上げて、カプセルをセットしてください。

小カップボタン(左側)または大カップボタン(右側)を、お好みの量が抽出されるまで押し続けてください。 (3秒以上)

抽出量を初期設定に戻す時







電源を切ってください。


大カップボタン(右側)を押したままの状態で電源を 入れてください。大カップボタンを離してください。

3 毎日最後のコーヒーをお飲みになった後に



研摩効果のない中性洗剤をご使用ください。 また食器洗い器での洗浄は行わないでください。



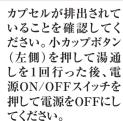



排水受け皿の排水、カプセルコンテナの使用済みカプセルを捨ててください。 流水などで洗浄し、元の位置に戻してください。



給水タンクをす すいでから水を 捨ててください。

マシンの乾燥

長い間お使いにならない場合は、 本体内部の乾燥のために行ってください。



電源を切り、給水 タンクを空にして ください。

小カップボタン(左側)と 電源ON/OFFスイッチ のON側(左部分)を同 時に押してください。

小カップボタン(左側) と大カップボタン(右側) が点滅します。本体内 部の熱湯が自動的に 排出されると、小カップ ボタン(左側)と大カッ プボタン(右側)が交互 に点滅を始めます。







給水タンク側に5mm ほどレバーを3秒間 押してください。本 体内部の乾燥がは



レバーを下げて ください。



電源を切ってく ださい。 その後、10分間 は操作が出来ま せん。



じまります。

注意



レバーは5mm程度しか押せません。それ以上無理な力を加えますと ⚠ 破損の原因になりますのでご注意ください。





マシン本体側面を押えてください。 ♣ カプセル挿入口の上を押さえますと ♣ らお湯が飛び散る。 カプセル挿入口から飛び散るお湯 でやけどをする恐れがありますの でご注意ください。

8

カプセル挿入口か ことがありますの で、ご注意ください。 湯垢洗浄

湯垢洗浄剤の使用方法

定期的にネスプレッソ・コーヒーメーカーの湯垢を洗浄する事をお勧めします。 (6ヶ月に1回以上または、600杯分のコーヒー抽出後が洗浄時期の目安です。)

別売アクセサリー: ディスケーリングキット(湯垢洗浄剤) アクセサリー# 3035/CBU



湯垢洗浄剤のパッケージに記載されている安全のための注意書きをよくお読みください。 湯垢洗浄剤はマシン本体表面に変色等の損傷をきたしますので、ご注意ください。



酢はマシン損傷の危険性がありますので使用しないでください。

準備



レバーを上げて使用済み カプセルを排出してから、 レバーを下げてください。



排水受け皿の排水、カプセルコン テナの使用済みカプセルを捨てて ください。

それぞれ空になりましたら元の位置 に戻してください。



セットしてください。



マシンを湯通ししてください。 湯通しの方法は、P4の「湯通し の方法 をお読みください。



500cc以上のカップを



1. レバーを上げる。 2. フィルターをセットする。 3. レバーを下げる。

湯垢洗浄

ください。

給水タンクに、別売ア

クセサリーの湯垢洗

浄剤と500mlの水を

入れ本体にセットして



×3回






小カップボタン(左側)と大

カップボタン(右側)を同時 に3秒間押し続けてください。 コーヒー抽出ボタンが速く 点滅します。

大カップボタン(右側)を押して湯 垢洗浄液を湯通ししてください。 60秒後にもう1度大カップボタンを 押して湯通しを止めてください。



小カップボタン(左側)と大カッ

プボタン(右側)を同時に3

秒間押し続けてください。

小カップボタンと大カップボタ

湯通し



フィルターを 取り出してください。



給水タンクを充分すすいで



マシンを湯通ししてください。 湯通しの方法は、P4の「湯通 しの方法 |をお読みください。



から給水してください。



故障かな?と思ったら

湯涌しでお湯が出ない場合/コーヒーが出ない場合/ 空焚き*をした場合/長い間お使いにならなかった場合

> ※空焚きとは:給水タンクが空の状態でコーヒー抽出ボタンを押し、 マシンを作動させることをいいます。

- 給水タンクに水が入っていることを確認してください。
 - → 給水タンクに水が入っていない場合は、給水タンクを取り外 して給水してください。



- 電源が入っていないことを確認してください。
 - → 電源が入っている場合は電源ON/OFFスイッチを押して電 源をOFFにしてください。



3 レバーを上げてください。



△ レバーがほぼ垂直に上がりきった状態から 給水タンク側に5mmほどレバーを押してください。



レバーは5mm程度しか押せません。それ以上無理な力を加えますと ♪ 破損の原因になりますのでご注意ください。





えますとカプセル挿入口から飛 び散るお湯でやけどをする恐れ がありますのでご注意ください。



■ らお湯が飛び散る ことがありますの で、ご注意ください。

5 レバーを下げてください。



電源ON/OFFスイッチを押して電源を入れてください。



コーヒー抽出ボタンが点灯していることを確認してください。



コーヒー抽出ボタンが点灯せず点滅している場合は、点(灯するまでお待ちください。空焚きした場合は点滅から 点灯にかわるまで約3~5分ほどかかる場合がございます。

ランプが点滅中





カプセルがセットされていないことを確認した上で湯通しを行ってください。

コーヒー抽出口よりお湯が抽出されるまで、若干の時間を要する場合がありますが、 ✓ 異常ではありません。

これで操作は完了です。



コーヒー抽出ボタンの ランプがつかない



コンセントとブレーカーを 確認してください。 それでもランプがつかない場合は、 ネスプレッソにご連絡ください。

コーヒー抽出口から 残り湯が落ちる

コーヒー抽出後は、レバーを上げて すぐにカプセルを排出してください。

マシンが作動しない

マシンの乾燥操作を行いましたか? マシンの乾燥中(約10分間)は、操作が出来ません。

抽出時の音が大きい

カプセルを入れない湯通し時は、コーヒー抽出時よりも 音が大きくなりますが、異常ではありません。

コーヒーがぬるい



一度湯通しして、 カップとマシン内部を温めてください。

排水受け皿に水がたまる



湯通しを行うたびに排水受け皿に少量の 水が排水されますが、異常ではありません。 排水受け皿の外に水が漏れる場合は、 排水受け皿とカプセルコンテナを正しく セットしてください。



コーヒー抽出ボタンが - 不規則な間隔で 点滅する



電源はコンセントから単独で取っていますか? 室温5℃以上の環境でご使用になっていますか? 再度コンセントを入れ直して電源ON/OFFボタンを 押しても点滅が続く場合は、ネスプレッソにご連絡 ください。

必要に応じて 湯垢洗浄を行ってください

P9の「湯垢洗浄」をお読みください

10

製品仕様

電 源:100V 50/60Hz 消費電力:1260W

給水タンク : 1000cc (エスプレッソ約20杯分)

大 き さ : W166 × D291 × H252mm 本体重量 : 3.0kg

コードの長さ : 約1.3 m

ネスプレッソで作るコーヒーメニュー



アイス・ネスプレッソ

①カプセル1個を使ってカプチーノカップに2分の1 (約60cc)のエスプレッソコーヒーを作ります。②シェーカーにクラッシュアイスを入れ、シュガーをお好みで加えます。③シェーカーの中に出来たエスプレッソを注ぎ、30秒強く振ってグラスに注ぎます。④最後にシェーカーに残った氷をグラスに移します。



アッフォガード (ジェラートコンカフェ)

①カプセル1個を使ってカプチーノカップに2分の1 (約60cc)のエスプレッソコーヒーを作ります。②市販のアイスクリームをグラスに盛りつけます。味はバニラ、キャラメル、チョコマーブル、ラムレーズンなど、お好みで。③アイスクリームの上から出来た熱いエスプレッソをかけます。

愛情点検



このようなことはありませんか

●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。●コードに傷がついていたり、触れると通電したりしなかったりする。

このようなときは使用を 中止し、事故防止のため、 必ずネスプレッソに点検・ 修理をご相談ください。

品番	C100	/D100	お買い	上げ日	年	月	日	
販売店名								
	2	()					_

コーヒー抽出ボタンのランプ表示一覧

マシンの作動状態	コーヒー打 小カップボタン (左側)		ランプの表示
電源OFF			消灯
コーヒー抽出準備中			ゆっくり点滅
準備完了(抽出可能)	-0-		点灯
小カップボタンによるコーヒー抽出 /湯通し			小カップボタンゆっくり点滅 大カップボタン点灯
大カップボタンによるコーヒー抽出 /湯通し			大カップボタンゆっくり点滅 小カップボタン点灯
コーヒー抽出量を 初期設定に戻す時			ゆっくり点滅
マシン乾燥開始			速く点滅
マシン乾燥中			小カップボタンと大カップボタンが 交互にゆっくり点滅
湯垢洗浄(準備~完了)			速く点滅
故障の可能性がありますので ネスプレッソにご連絡ください	-	-	3倍速く点滅

ネスレネスプレッソ株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2丁目1番33号 フリーダイヤル 0120-57-3101 www.nespresso.co.jp